

EX SWITCH

이엑스 스위치 (무선버전)

Content

1. 사용하기 전에	2	9. 진동 기능	4
2. 구성품 확인	2	10. 성능 유지 가이드	4
3. 스위치 무선 연결하기	2	11. 품질 보증 정책	4-5
4. 스위치 유선 연결하기	2	12. 기타 고지	5
5. PC(X-Input) 유선 연결하기	2	13. 제품 개요	5
6. 슬립모드 / 전원 OFF / 재연결	3	14. 제품 생산 연월 확인 방법	5
7. 충전 방법	3	15. 고객 문의처	5
8. 각 부위 명칭	3		

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 서비스 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돕기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다.

각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다.

2. 구성품 확인



컨트롤러 본체



충전 케이블
(PC연결 케이블)



사용자 설명서



※ 별매품 : PC 무선 동글 (별도로 구매하시면 PC와 무선으로 연결 가능)
사용법은 조이트론 홈페이지 참고

3. 스위치 무선 연결하기

- ① 홈 메뉴에서 **[컨트롤러]** 항목을 선택하십시오.
- ② **[잡는방법/순서변경]** 항목을 선택하십시오.
- ③ 본 컨트롤러의 **[Y버튼]**과 **[HOME버튼]**을 동시에 누르십시오.
LED 4개가 빠르게 움직이면서 페어링 모드로 진입 되었음을 알려 줍니다.
- ④ 화면에 안내되어 있는 대로 컨트롤러의 **[L1버튼]**과 **[R1버튼]**을 동시에 누르십시오.
- ⑤ 페어링이 성공하면 진동으로 알려주고, 선택된 채널에 LED가 켜집니다.

4. 스위치 유선 연결하기

동봉 된 케이블을 활용해서 스위치와 연결하시면 자동으로 인식이 됩니다.

유선으로 사용하기 위해서는 먼저 스위치에서 아래와 같이 세팅을 하셔야 합니다.

- ① 홈 메뉴에서 **[설정]** 항목을 선택하십시오.
- ② **[컨트롤러와 센서]** 항목을 선택하십시오.
- ③ **[Pro 컨트롤러 유선 통신]** 항목을 **[ON]**으로 설정하십시오.

5. PC(X-Input) 유선 연결하기

[A버튼]을 누르면서 케이블을 PC와 연결하십시오.

6. 슬립모드 / 전원 OFF / 재연결

[HOME버튼]을 약 3초간 누르고 있으면 컨트롤러의 전원이 꺼집니다.

컨트롤러가 슬립모드로 들어간 경우 [HOME버튼]을 다시 약 1초간 누르면 자동으로 재연결이 됩니다. (버튼 누른 후 10초 동안 아무런 동작이 없으면 다시 슬립모드로 진입)
컨트롤러가 스위치와 연결 후 약 6분 동안 아무 동작이 없으면 자동으로 슬립모드로 들어갑니다.

7. 충전 방법

동봉 된 충전 케이블로 충전하시면 됩니다.


배터리 잔량이 부족할 때에는 켜져 있는 LED가 2초에 한번 깜박거리면서 충전이 필요함을 알려 줍니다. (배터리가 3.2V 아래로 떨어지면 자동으로 전원이 꺼집니다.)

충전표시 LED

- ① 페어링 되어 있는 경우 : 켜져 있는 LED가 1초에 한번 깜박거리며, 완충이 되면 깜박 거림이 멈추고 켜진 상태로 유지됩니다.
- ② 페어링 안되어 있는 경우 : 4개의 LED가 모두 1초에 한번씩 깜박거리며, 완충이 되면 4개의 LED가 꺼집니다.

※ 처음 사용하시기 전에 먼저 제품을 충분히 충전하여 사용해 주십시오.

8. 각 부위 명칭

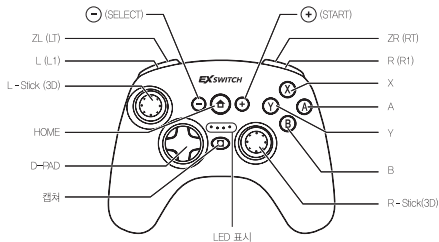

9. 진동 기능

본 컨트롤러 내에는 진동모터 2개가 탑재되어 있습니다.

이 모터는 진동이 지원되는 게임에서 다양한 진동 패턴으로 게임의 재미를 더해 줍니다.

단, 진동 기능은 지원되는 게임에서만 사용이 가능합니다.

10. 성능 유지 가이드

- 페어링 : 각 기기와의 페어링은 처음 1회만 실시하며, 한번 연결된 기기는 이후 전원을 켜는 것만으로 자동으로 연결됩니다.
- 수신거리 : 본 제품은 블루투스 방식의 무선 장치로 무선 작동 거리는 약 10미터입니다. 중간에 장애물이 있거나 유사한 주파수 대역을 사용하는 기기가 주위에 있으면 주파수 혼선으로 작동거리는 짧아질 수 있습니다. 근거리에서 혼선이 심하거나 연결 상태가 고르지 못한 경우에는 고객센터로 상담을 주시기 바랍니다.
- 충전 : 본 제품은 5V(0.5A 이상)의 충전 전압을 요구합니다. 허용오차는 +, -0.5V입니다. 전압이 불규칙한 낮은 질의 충전기를 사용하시는 경우 게임패드에 상당한 무리가 발생하며 고장의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 제품 내 포함된 순정 케이블과 KC 인증을 받은 정격 충전기 등으로 충전해 주시기 바랍니다. 충전 중에는 기기에서 약간의 열이 발생할 수 있습니다. 만일 충전 중 과도한 열이 발생하는 경우 즉각 충전을 중지하고 고객센터로 연락을 주시기 바랍니다. 충전기에 따라 충전 속도에 차이가 있을 수 있습니다.

- 온도, 습도 : 충전식 배터리, 블루투스 무선 장치는 주위 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있습니다. 주위 온도가 너무 높거나, 낮으면 성능이 떨어집니다. 내구 온도는 -20℃ ~ +65℃이나 통상적으로 실내 (가정, 사무실) 0℃~+35℃에서 사용하시는 것을 전제로 제작되었습니다.

- 버튼 기능 : 게임패드를 인식(호환) 하는 게임 중 버튼의 기능은 게임마다 다를 수 있습니다. 대부분의 게임은 게임 내 설정(옵션)에서 버튼의 기능을 지정할 수 있거나 해당 버튼이 어떤 기능을 하는지 안내하고 있습니다. 안내가 없는 경우 해당 버튼을 눌러서 어떤 기능을 하는지 직접 확인해 주셔야 합니다.

- 소모품 구입 : 본체 외 충전 케이블 등과 같이 포함된 구성물을 분실하거나 수명이 다하여 추가 구입을 원하는 경우 당사 고객센터로 문의하시면 실비로 구입 가능합니다.

- 건강 관련 : 제품 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하시기 바랍니다. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담해 주시기 바랍니다.

11. 품질 보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 12개월입니다. 내장된 충전식 배터리나 물리적 버튼과 같은 작동 부위의 보증은 6개월로 제한됩니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상하지 않습니다.
- 번조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외됩니다.

12. 기타 고지

- 본 장치는 운영 중 전파 혼선의 가능성 있으며, 사용하는 기기 및 배터리 상태, 주위 환경에 따라 작동 거리에 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- 애플리케이션은 개발자의 구현 방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 제품 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W(게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

13. 제품 개요

- 상품명 : 이엑스 스위치 (무선버전)
- 모델명 : JTPC-514
- 컬러 : 스모그 블랙
- 무게 : 약 240g
- 크기 : 약 150 x 120 x 52mm
- 배터리 : 500mAh / 약 2~3시간 충전 / 약 10~12시간 사용 (최대 30시간)

14. 제품 생산 연월 확인 방법

A: 0	B: 1	C: 2	D: 3	E: 4
F: 5	G: 6	H: 7	I: 8	J: 9

예: 2020년 02월 : SN020CAAC

SN0|20CA|AC|
2020년 2월

15. 고객 문의처

(주)조이트론, 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 98 롯데 IT캐슬 1동 607호
02-3275-1173 / FAX 02-703-2295 / <http://www.joytron.co.kr>

JOYTRON®