


VADER 2

유선 버전

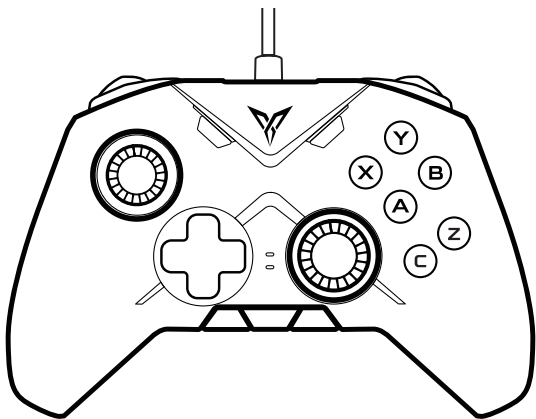

사용자 설명서



FLYDIGI

JOYTRON®

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 수리, 교환에 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돕기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다. 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다. 스마트폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 소개

본 제품은 PC 윈도우 환경에서 사용할 수 있는 게임 컨트롤러입니다.

다양한 게임에서 좀 더 재미있고 실감 나게 즐길 수 있도록 고안된 최고의 제품입니다.

본 제품을 통해 스마트한 게임 라이프를 즐겨보시기 바랍니다.

3. 제품 사양

- 플 랫 폼 : 윈도우 7이상의 PC
- 무 게 : 약 220g (본체기준)
- 크 기 : 약 155 x 104 x 64mm (본체기준)
- 케이블길이 : 약 2M
- 진 동 : 듀얼 진동
- 버 튼 : 표준 버튼
- 기 타 : PC X-INPUT I 6개의 쿼버튼 I Flydigi Space 지원

4. 제품 구성

- 게임패드 본체 x 1
- 사용자 설명서 x 1

5. 호환 게임에 대하여

본 게임패드는 수많은 게임과 호환되며 지금 이 순간에도 호환 게임이 계속 출시되고 있습니다. 그렇지만 모든 게임들이 게임패드를 지원하는 것은 아닙니다. 게임에 따라 게임패드를 사용할 수 없는 경우도 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 유명한 게임들은 당사에서 호환 여부를 파악하여 알려드리고 있지만, 게임의 종류가 너무 많아서 모든 게임을 알려드리기에는 무리가 있습니다. 특정 게임은 사용자가 게임패드 지원 여부를 확인 후 사용해 주시기 바랍니다. 각 게임은 게임 제작사의 정책에 따라 게임패드의 사용 방법, 호환성이 사용 도중에 변경될 수 있으며 이 경우 본 제품의 환불, 반품 사유가 될 수 없음을 알려드립니다.

6. 사용 환경


본 게임패드는 윈도우7 이상의 PC, 안드로이드 7.0이상의 스마트폰 및 태블릿PC, iOS 7.1.2 이상 13.4 이하에서 호환됩니다. 스마트폰, PC의 성능이 좋을수록 게임패드 작동이 잘 됩니다. 기기 호환과 관련된 좀 더 자세한 사항은 조이트론 홈페이지(<http://www.joytron.co.kr>) 내에서 해당 상품의 정보를 참고해 주시기 바랍니다.

7. 게임패드 호환게임 찾기


① PC 호환게임

본 게임패드는 각종 PC게임과 스팀(<http://store.steampowered.com/>)의 게임들을 지원합니다. 게임을 구입하기 전에 해당 게임이 게임패드를 지원하는지 확인 후 구입하시기 바랍니다. 본 게임패드는 게임패드를 지원하는 대부분의 PC게임, 스팀 게임에서 사용이 가능합니다.

8. 각부 명칭

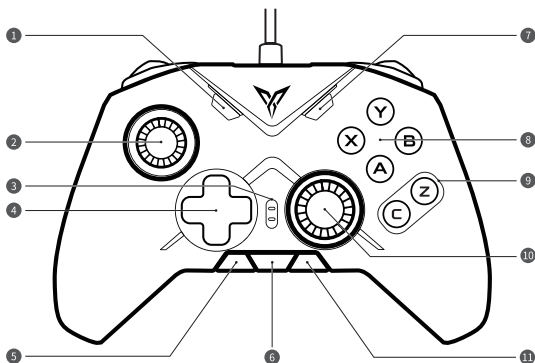

①	SELECT 버튼	⑦	START 버튼
②	왼쪽 아날로그 스틱	⑧	A, B, X, Y 버튼
③	상태 식별 LED	⑨	C, Z 버튼
④	D-PAD / 디지털 방향키버튼	⑩	오른쪽 아날로그 스틱
⑤	+ 버튼	⑪	- 버튼
⑥	HOME 버튼		

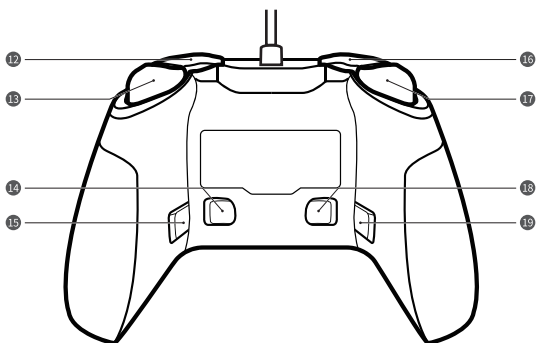

12	RB 버튼	16	LB 버튼
13	RT 버튼	17	LT 버튼
14	M3 버튼	18	M4 버튼
15	M1 버튼	19	M2 버튼

9. PC 연결 (윈도우10 기준)

- 본 제품은 윈도우7이상, 10 사용을 권장합니다.
- 게임패드는 가급적 PC 본체 후면의 USB 단자에 연결하시기 바랍니다.
- USB 허브, 연장선 등을 사용하시면 장치 인식이 잘 안되는 경우가 있으니 주의하시기 바랍니다.


① PC 연결 방법

- 게임패드의 USB포트를 PC와 연결합니다. 가급적 PC 뒷면의 USB포트와 연결합니다.

② 드라이버 설치


- PC와 케이블로 연결하면 장치 드라이버가 자동으로 설치됩니다. PC에 따라 장치 드라이버를 설치하는데 약간의 시간이 소요됩니다. 만일 자동으로 드라이버가 설치되지 않는 경우 당사(조이트론) 홈페이지 자료실에서 (<http://www.joytron.co.kr>) “엑스인포트 드라이버”를 다운로드하여 수동으로 설치해 주시기 바랍니다.

③ PC 연결 상태

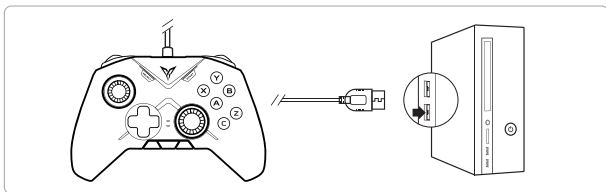


10. PC 연결확인 (윈도우10 기준)

- 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터 보기 항목에서 “Xbox 360 Controller for Windows” 라는 이름으로 인식된 장치가 있는지 확인합니다.

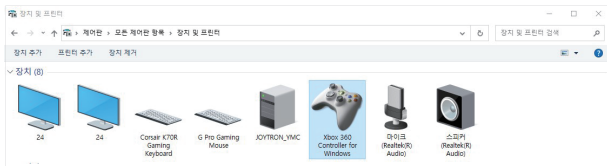

11. Flydigi Space Tool



- Flydigi Space는 윈도우용 베이더2 사용자 설정 프로그램입니다.
 - Flydigi 에서 제공되는 “Flydigi Space” 프로그램을 이용하여 PC를 통해 작동 테스트, RGB 설정, 스틱 조정 및 감도설정, 키 버튼 설정을 하실 수 있습니다.
 - https://flydigi.com/index/down?nav_id=2에 접속 후  버튼을 클릭하여 다운로드 후 설치해 주십시오.
- ※ 설치 언어 선택 시 English를 선택하십시오.




- 컨트롤러를 PC에 연결 후 프로그램을 실행하십시오.

① 작동 테스트


- 다운로드 받은 파일의 압축을 해제 한 후 “Flydigi Space” 를 실행합니다.
- 게임패드가 PC에 연결된 상태에서 “Enter the Flydigi Space” 버튼을 클릭하시면 게임패드와 프로그램이 연결 됩니다.

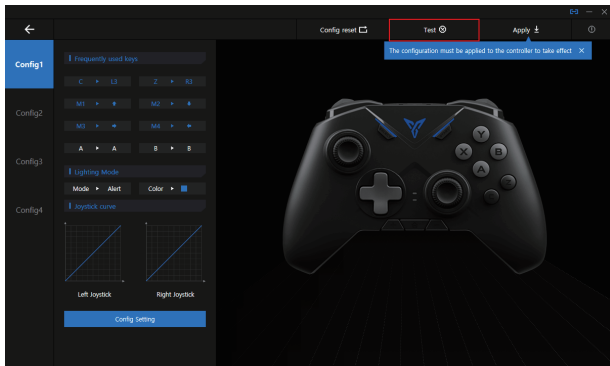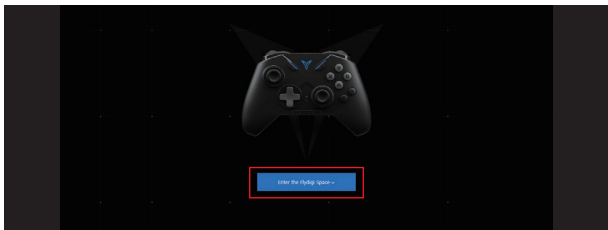


- 상단의 TEST 버튼을 클릭하여 제품의 동작 테스트를 하실 수 있습니다.

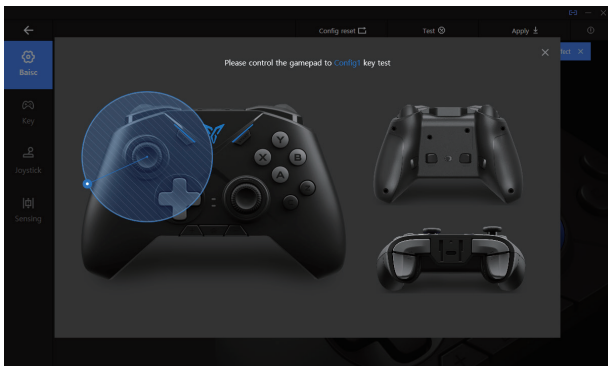


- TEST가 완료된 후에는 반드시 “Apply” 버튼을 누른 후 “Play Game” 버튼을 클릭하여야 엑스인풋으로 전환되며 정상 이용이 가능합니다.

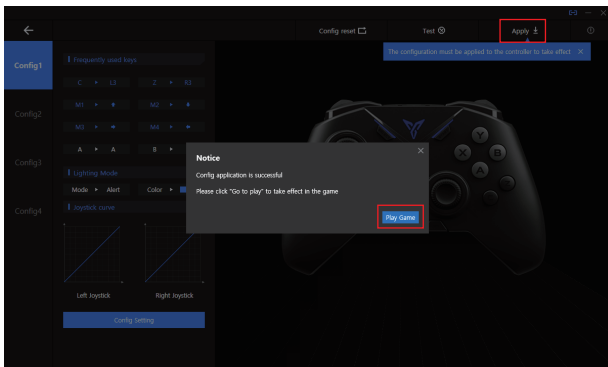

② RGB 설정

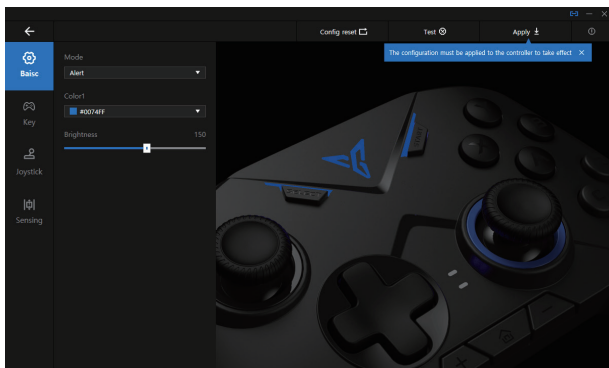

③ 스틱 설정

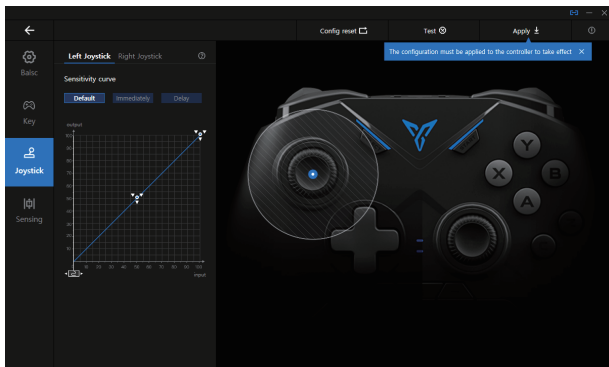


④ 킥 버튼 설정

• 킥 버튼이란?

C, Z, M1~4 버튼과 같이 X-INPUT 기본키 외의 추가적인 버튼을 의미합니다.

- 'Flydigi Space Tool'을 이용하여 PC의 X-INPUT을 지원하는 게임에서 원하시는 키를 킥 버튼으로 설정하여 보다 빠른 조작으로 이용하실 수 있습니다.

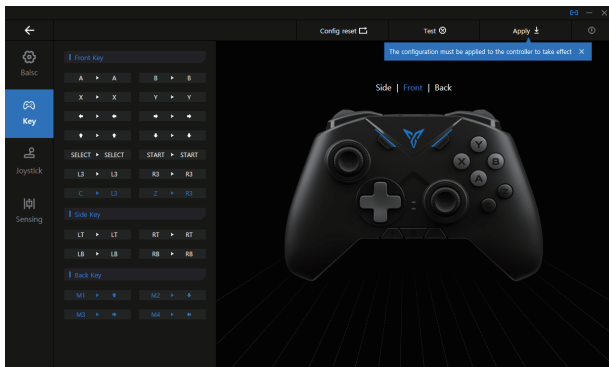

※ 주의사항

PC에서는 킥 버튼을 확장버튼으로의 이용이 불가합니다.

기본 X-INPUT 기반의 버튼을 킥 버튼에 설정하여 빠른 조작을 도와주는 기능입니다.

예시) L3 -> C 버튼으로 설정 후 조작가능 I 십자방향키(우) -> M1 버튼으로 설정 후 조작가능

- 모든 설정 후에는 반드시 “Apply” 버튼을 누른 후 “Play Game” 버튼을 클릭하여야 엑스인풋으로 전환되며 정상 이용이 가능합니다.

※ 스틱 보정 I 트리거 보정

아날로그 스틱이 중앙에서 벗어나 있거나 스틱과 트리거가 오작동을 일으키는 경우 보정을 통해 바로잡을 수 있습니다.

① 컨트롤러를 바닥에 둔 상태에서 SELECT + START + D-pad ↑ (십자 버튼 위)를 동시에 길게 3초 누르면 보정 모드로 진입합니다. (LED 점멸)

② 좌, 우 아날로그 스틱(LS, RS)을 최대한 크게 천천히 2바퀴 회전하십시오.

③ 좌, 우 트리거(LT, RT)를 동시에 깊게 2회 누르십시오.

④ SELECT + START + D-pad ↑를 다시 한번 눌러서 보정을 마치십시오.

※ 과정 ②, ③을 완료하지 않았거나 오입력한 경우 보정을 마친 후에 SELECT + START를 3초간 길게 눌러 초기화 후 과정 ①부터 다시 진행하십시오.

12. PC 엑스인풋, PC 안드로이드 모드 설명

① 엑스인풋이란?


엑스인풋이란, 마이크로소프트 XBOX360 컨트롤러 모드입니다. 윈도우 환경에서는 이 엑스인풋으로 게임이 개발되고 있기 때문에 대부분의 게임과 컨트롤러들은 엑스인풋을 지원하고 있습니다. 윈도우 환경에서는 엑스인풋 입력이 표준입니다.

② PC 안드로이드 모드란?

PC 안드로이드 모드란, 사용자 설정 모드입니다. Flydigi Space를 실행하면 베이더2가 자동으로 이 모드로 전환되며 Apply를 선택하면 다시 엑스인풋으로 자동전환 됩니다. 이 모드에서는 쿼 버튼(C, Z, M1~M4)과 ABXY, LT, RT, LZ, RZ 등 버튼의 기능을 설정 할 수 있으며 RGB라이트, 아날로그스틱 감도를 사용자가 원하는 대로 설정할 수 있습니다.

13. 모드 전환 방법

- Flydigi Space를 이용하는 과정에서 PC연결 시 엑스인풋 모드가 아닌 안드로이드 모드로 연결될 수 있습니다. 이 경우 모드 전환을 통해 엑스인풋 모드로 변경하여 이용하실 수 있습니다.
- PC USB단자에 연결된 상태에서 안드로이드 모드로 인식되는 경우 +버튼과 SELECT버튼을 3초이상 길게 누르면 진동이 울리며 모드가 전환됩니다.

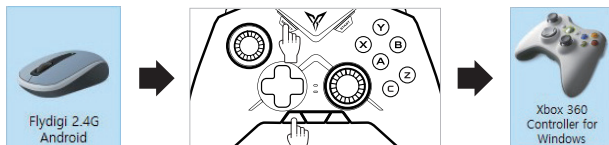

14. 성능 유지 가이드

① 온도 및 습도

게임패드는 주위 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있습니다. 주위 온도가 너무 높거나, 낮으면 성능이 떨어집니다. 내구 온도는 -20°C ~ +65°C 이나 통상적으로 실내 (가정, 사무실) 0°C~+35°C에서 사용하시는 것을 전제로 제작되었습니다.

② 버튼 기능

버튼의 기능은 게임마다 다를 수 있습니다. 대부분의 게임은 게임 내 설정(옵선)에서 버튼의 기능을 지정할 수 있거나 해당 버튼이 어떤 기능을 하는지 안내하고 있습니다. 안내가 없는 경우 해당 버튼을 눌러서 어떤 기능을 하는지 직접 확인해 주셔야 합니다.

③ 건강 관련

제품 사용시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하시기 바랍니다. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담해 주시기 바랍니다.

15. 고객 문의처

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02-3275-1173 / <http://www.joytron.co.kr>

16. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. “**14번 성능 유지 가이드**”를 준수하시기 바랍니다.

- 제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

17. 기타 고지

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

18. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

SN0|20CA|AC|

2020년 02월

예 : 2020년 02월 : SN020CAAC

제품 생산 연 월 코드는 제품 바닥에 스티커로 부착되어 있습니다.

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>