

ARCADE
STICK

JOYTRON®

professional arcade stick
PC ranger

프로페셔널 아케이드 스틱 | PC 레이저



사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하시기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유의 경우 수리, 교환에 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돋기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다. 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문의는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다. 스마트폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 특징

- PC, 닌텐도 스위치, 닌텐도 스위치 라이트, PS3 지원
- PC에서 엑스인풋과 다이렉트 인풋 둘 다 지원
- 3가지 속도의 강력한 터보 버튼 지원 및 8개의 기능 버튼 설정 가능 (X, ○, □, △, R1, R2, L1, L2)
- 강한 움직임에도 흔들림 없는 무게감과 안정적인 고정이 가능한 고무발판
- Window XP / Vista / Window 7 / Window 8 / Window 10 지원

※닌텐도 스위치 & 라이트 (테이블 모드 및 닌텐도 스위치 라이트)와 연결 시 별도의 타입C OTG 케이블이 반드시 필요합니다. (타입C OTG 케이블은 별매)

3. 제품 표시

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| • 상 품 명: 아케이드스틱 | • 무 게 : 약 1,095g (본체 기준) |
| • 모 델 명 : PC Ranger (PC 레인저) | • 크 기 : 약 278 x 198 x 55mm (레버 제외) |
| • 인증번호 : R-R-JTN-JTPF-223 | • 케 이 블 : 약 2M (길이) |


4. 제품 구성

- 게임 스틱 본체 x1
- 사용자 설명서 x1

5. 게임기기 선택 스위치

- ① XINPUT 모드 : PC 엑스인풋 모드
- ② NS 모드 : 닌텐도 스위치 & 라이트 모드
- ③ DINPUT 모드 : PC, PS3,에서 사용 시 다이렉트 인풋의 표준 HID 표준을 따르는 모드


① X-INPUT 모드

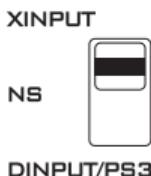

② NS모드




③ D-INPUT 모드

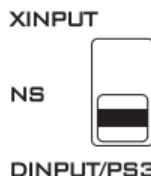


6. 조이스틱 신호 설정 스위치

- ① LS 모드 : 스위치가 "LS"로 설정되어 있으면 스틱이 "왼쪽 조이스틱"으로 작동합니다.
- ② DP 모드 : 스위치를 "DP"로 설정하면 스틱이 "방향 버튼"으로 작동합니다.
- ③ RS 모드 : 스위치가 "RS"로 설정되어 있으면 스틱이 "오른쪽 조이스틱"으로 작동합니다


① LS 모드



② DP모드



③ RS 모드




7. 터보 기능 설정

터보 설정 모드 | 8개의 버튼 (X, O, □, △, R1, R2, L1, L2)을 터보로 설정 가능

- ① 설정 방법 : 설정을 원하는 버튼을 누르고 있는 상태에서 터보 버튼을 누름. 설정되면 터보 LED가 깜박거림
- ② 해제 방법 : 설정 방법과 동일, 터보 설정된 모든 버튼을 한 번에 해제하려면, 터보 버튼을 빠르게 두 번 누름

① 설정 방법

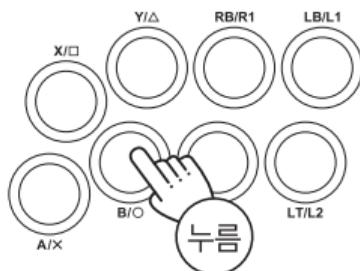

② 해제 방법



8. 터보 스피드 설정

터보 스피드 설정 | 3가지 속도 설정이 가능 / 터보1 : 초당 5번 / 터보2 : 초당 10번 / 터보3 : 초당 20번

- ① 스피드 UP : 속도를 높이려면 TURBO 버튼을 누른 상태에서 레버를 위로 올리십시오.
- ② 스피드 DOWN : 속도를 줄이려면 TURBO 버튼을 누른 상태에서 레버를 아래로 내려줍니다.

① 스피드 UP



② 스피드 DOWN



9. PC 연결

-
- ① 게임기기 선택 스위치를 XINPUT 모드로 설정합니다.
 - ② 아케이드 스틱 USB를 PC 또는 노트북의 USB 포트에 연결합니다. (가급적 PC 뒷면의 USB 포트와 연결하십시오.)

① XINPUT 모드 선택




② USB를 PC USB 포트에 연결




10. PS3 연결

-
- ① 게임기기 선택 스위치를 DINPUT/PS3 모드로 설정합니다.
 - ② 아케이드 스틱 USB를 PS3의 USB 포트에 연결합니다.

① DINPUT/PS3 모드 선택

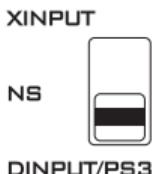

② USB를 PS3 USB 포트에 연결

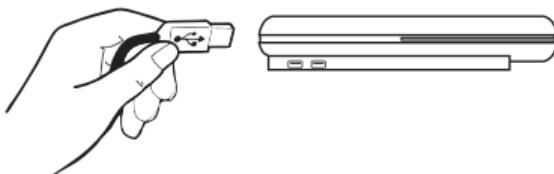

11. 닌텐도 스위치 연결 (설정)

유선으로 사용하시기 위해서는 먼저 스위치에서 아래와 같이 세팅을 하셔야 합니다.


- ① 닌텐도 홈 메뉴에서 [닌텐도 설정] 항목을 선택하십시오.
- ② [컨트롤러와 센서] 항목을 선택하십시오.
- ③ [Pro 컨트롤러 유선 통신] 항목을 터치하여 [ON]으로 설정하십시오.




12. 닌텐도 스위치 연결 (TV 모드 연결시)

11번 "닌텐도 스위치 연결 (설정)" 을 완료한 상태로 연결합니다.

- ① 게임기기 선택 스위치를 NS 모드로 설정합니다.
- ② 아케이드 스틱 USB를 닌텐도 스위치 TV도크 USB 포트에 연결하면 사용이 가능합니다.

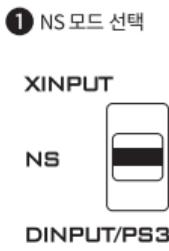

② USB를 닌텐도 스위치 TV 도크 USB 포트에 연결

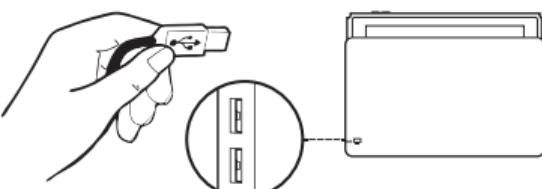


13. 닌텐도 스위치 연결 (테이블 모드 및 닌텐도 스위치 라이트 연결시)


11번 "닌텐도 스위치 연결 (설정)"을 완료한 상태로 연결합니다.

- ① 게임기기 선택 스위치를 NS 모드로 설정합니다.
- ② 아케이드 스틱 USB를 타입C OTG 케이블을 이용해 닌텐도 스위치 또는 스위치 라이트와 연결하면 사용이 가능합니다.

❶ NS 모드 선택

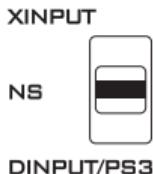

❷ 타입C OTG 케이블을 이용해 연결

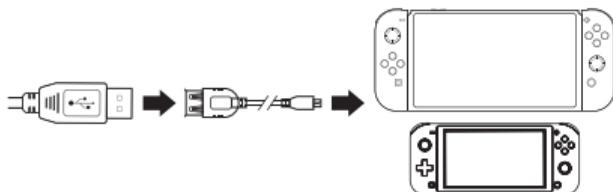

※ 타입C OTG 케이블은 별매품입니다.

14. 플랫폼별 버튼 기능

- 게임기기 선택은 5번의 “게임기기 선택 스위치”를 참고하십시오.

① PC

PC RANGER	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT	START	PS/HOME	STICK		
PC Xinput	❶	❷	❸	❹	❺	❻	+ Z Axis ↓	+ Z Axis ↑	❷	❸	HOME	X/Y Axis	POV	X/Y Rotate
PC Dinput	❷	❸	❶	❹	❸	❶	❷	❸	❹	❽	❾	X/Y Axis	POV	Z Axis

② PS3

PC RANGER	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT	START	PS/HOME	STICK		
PS3 Controller	ⓧ	⓪	⓫	⓭	L1	R1	L2	R2	SELECT	START	PS	LS	+	RS

③ NINTENDO SWITCH

PC RANGER	A/X	B/O	X/□	Y/△	LB/L1	RB/R1	SELECT	START				STICK	LT/L2	RT/R2	HOME	SELECT+START	
Joy-Con	B	A	Y	X	L	R	—	+	L3	R3	LS	RS	POV	ZL	ZR	HOME	Capture

15. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **3개월**입니다. 물리적 버튼과 같은 작동 부위의 보증은 3개월로 제한됩니다.
본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

16. 기타 고지

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

17. 고객 문의처

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스 가산타워 701호

홈페이지 고객지원(질문 및 제안) 또는 고객상담실 문의주시면 빠르게 답변드리겠습니다.

고객상담실 : 02-3275-1173 / 홈페이지 : www.joytron.co.kr

18. 사용상 주의사항

- ① 동봉된 매뉴얼을 통해 사용방법 및 주의사항을 숙지 후 사용해 주시기 바랍니다.
- ② 제품을 분해하거나 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- ③ 제품 내부에 물이나 다른 액체가 들어 가지 않도록 주의하십시오.
- ④ 고온, 습기, 화기, 휘발성 물질에 가까이하지 마십시오.
- ⑤ 직사광선에 장시간 노출하지 마십시오.
- ⑥ 본 제품을 알코올, 벤젠등 화학 용액으로 닦지 마십시오.
- ⑦ 애완동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

19. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

S N 0 2 0 C B A C

2021년 02월

예 : 2021년 02월 : SN020CBAC

제품 생산 연 월 코드는 제품 본체등에 스티커로 부착되어 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제 품 명		판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		모 델 명	

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.
고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

홈페이지에 방문하시면 더욱 다양한 제품의 정보 확인이 가능합니다.
JOYTRON® www.joytron.co.kr
서울특별시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 7층 701호 / 고객상담실 : 02-3275-1173

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>