

ARCADE
STICK

JOYTRON®

ALL-IN-ONE REAL ARCADE E1

PC | PS4 | XBOX ONE | NINTENDO SWITCH & LITE | NEOGEO | ANDROID

올인원 리얼 아케이드 E1



사용자 설명서

사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 매뉴얼을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 최초로 사용하기 전에 완전히 충전한 다음 사용해 주시기 바랍니다.
- 품질보증 기간 이내라도 제품의 분해, 단락, 침수, 가혹한 사용 등 고객 과실 사유가 있는 경우 수리, 교환에 비용이 청구될 수 있습니다.
- 설명서 내에는 고객의 이해를 돕기 위해 게임(S/W) 이용에 대한 예제와 설명이 기술되어 있습니다. 각 게임(S/W)의 이용과 관련된 문익는 게임을 서비스하는 업체에 문의를 해주시기 바랍니다. 스마트폰 등 단말기 사용법 역시 각 스마트폰 제조사에 문의해 주시기 바랍니다.

2. 제품 특징

- PS4, PS3, XBOX one, XBOX 360, PC, ANDROID, 닌텐도 스위치 & 라이트, 네오지오 미니 지원
- 산와의Denshi 버튼 및 조이스틱과 교체 지원 가능 (사용자가 원할 시 별도 구입하여 교체 가능)
- PC에서 엑스인풋과 다이렉트 인풋 둘 다 지원
- 3가지 속도의 강력한 터보 버튼 지원 및 8개의 기능 버튼 설정가능 (X, O, □, △, R1, R2, L1, L2)
- 강한 움직임에도 흔들림 없는 충분한 무게감과 안정적인 고무발판이 특징
- Window XP / Vista / Window 7 / Window 8 / Window 10 지원

- PS4에서 사용하기 위해서 sony의 오리지널 듀얼쇼크4 컨트롤러가 반드시 필요
- XBOX ONE과 XBOX 360에서 사용하기 위해서는 Microsoft의 오리지널 XBOX ONE과 XBOX 360 유선 컨트롤러가 반드시 필요
- 닌텐도 스위치 & 라이트 (휴대 및 테이블 모드)와 네오지오 미니 사용 시 별도의 Type C 젠더 반드시 필요

3. 제품 표시

- 상 품 명: 게임컨트롤러
- 모 델 명: ALL-IN-ONE REAL ARCADE E1 (올인원 리얼 아케이드 E1)
- 인증번호 : R-R-JTN-JTPF-221
- 무 계 : 약 1,150g (본체 기준)
- 크 기 : 약 278 x 198 x 55mm (레버 제외)
- 케 이 블 : 약 3M (길이)

4. 제품 구성

- 게임 스틱 본체 x1 • 컨트롤러 연결 케이블 x1 • 사용자 설명서 x1

5. 사용방법 및 기능

1 게임기 선택 스위치

- X-input / NS 모드 : PC 엑스인풋 및 닌텐도 스위치 & 라이트 모드
- 게임콘솔 모드  : PS4, XBOX one, XBOX360, Android 모드
- D-input / PS3 모드 : PS3, PC, 네오지오 미니에서 사용 시 다이렉트 인풋의 표준 HID 표준을 따르는 모드

2 조이스틱 신호 설정 스위치

- LS 모드 : 스위치가 "LS"로 설정되어 있으면 스틱이 "왼쪽 조이스틱"으로 작동합니다.
- DP 모드 : 스위치를 "DP"로 설정하면 스틱이 "방향 버튼"으로 작동합니다.
- RS 모드 : 스위치가 "RS"로 설정되어 있으면 스틱이 "오른쪽 조이스틱"으로 작동합니다


3 TURBO 스피드 설정 : 3가지 속도 설정이 가능 / 터보1: 초당 5번 / 터보2: 초당 10번 / 터보3: 초당 20번

- 스피드 UP : 속도를 높이려면 TURBO 버튼을 누른 상태에서 레버를 위로 올리십시오.
- 스피드 DOWN : 속도를 줄이려면 TURBO 버튼을 누른 상태에서 레버를 아래로 내려줍니다.

4 TURBO 설정 모드 : 8개의 버튼 (X, O, □, △, R1, R2, L1, L2)을 터보로 설정가능


- 설정 방법 : 설정을 원하는 버튼을 누르고 있는 상태에서, 터보 버튼을 누름. 설정되면 터보 LED가 깜박거림
- 해제 방법 : 설정 방법과 동일, 터보 설정된 모든 버튼을 한 번에 해제하려면, 터보 버튼을 빠르게 두 번 누름

5 컨트롤러 연결 USB : PS4, XBOX ONE, XBOX 360에서 사용하기 위해서는 각 콘솔의 오리지널 게임패드를 연결하여 사용(XBOX 360 유선 컨트롤러)

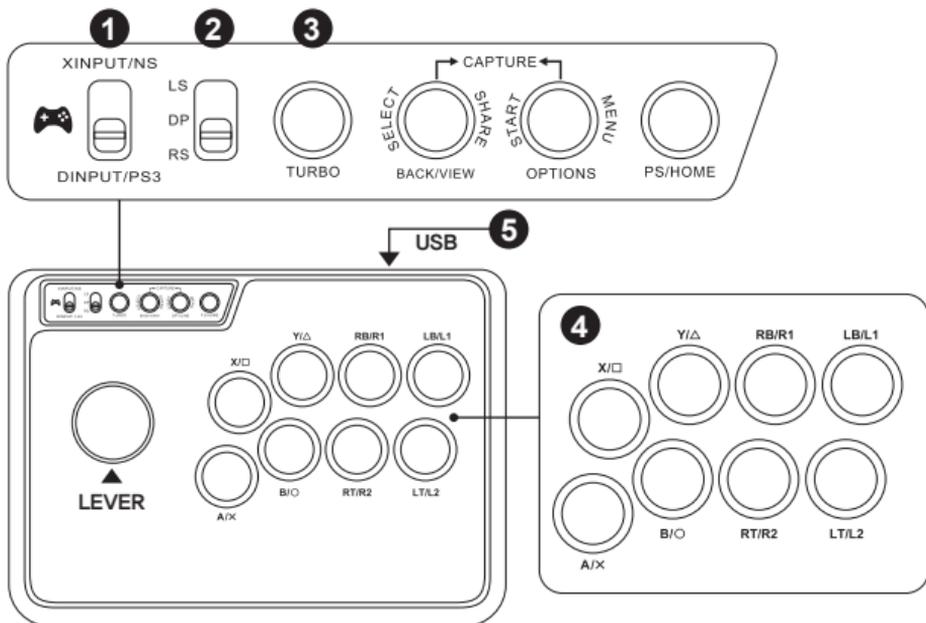


6. PS3 연결

올인원 리얼 아케이드를 D-INPUT / PS3 모드로 설정한 후 PS3에 연결합니다.

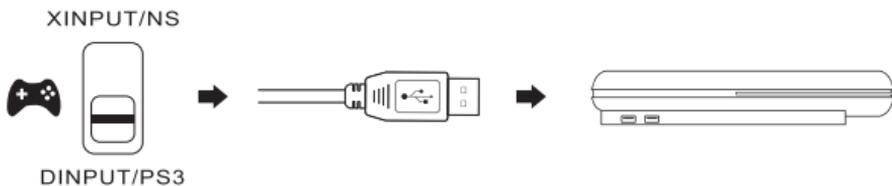


7. PS4 연결

- ① 올인원 리얼 아케이드 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 올인원 리얼 아케이드에 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 꽂은 후 콘솔에 연결합니다.
- ③ 콘솔에 연결한 후 Home 버튼을 누르면 올인원 리얼 아케이드가 인식됩니다.

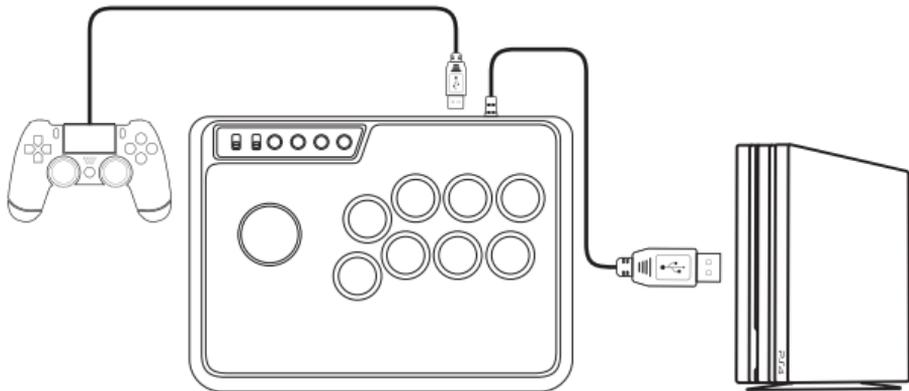


8. XBOX 360 연결

- ① 올인원 리얼 아케이드 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 올인원 리얼 아케이드에 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 꽂은 후 콘솔에 연결합니다.

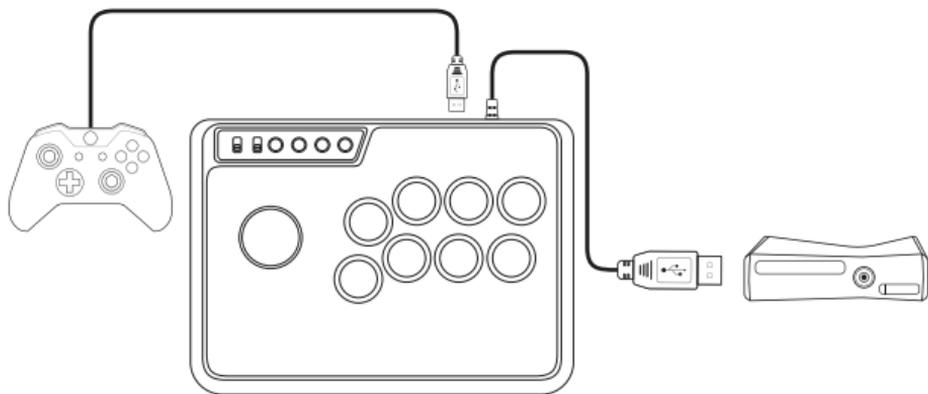

9. XBOX ONE 연결

- ① 올인원 리얼 아케이드 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 올인원 리얼 아케이드에 콘솔의 오리지널 컨트롤러를 꽂은 후 콘솔에 연결합니다.
- ③ 콘솔에 연결한 후 Home 버튼을 누르면 올인원 리얼 아케이드가 인식됩니다.

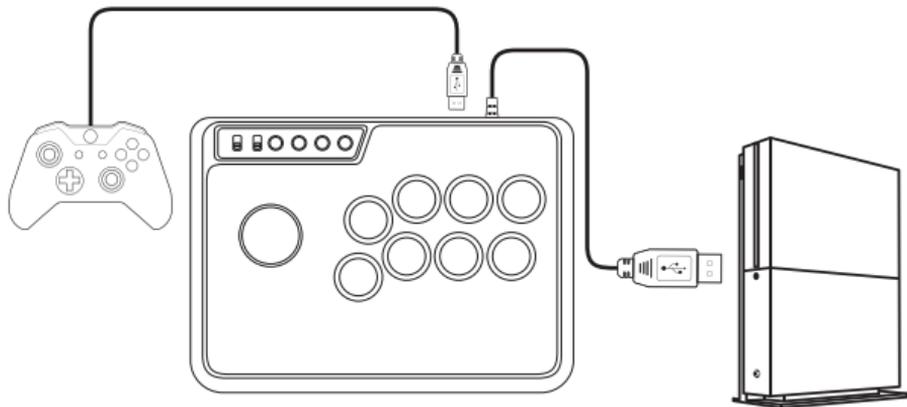


10. 닌텐도 스위치 연결

유선으로 사용하기 위해서는 먼저 스위치에서 아래와 같이 세팅을 하셔야 합니다.

- ① 홈 메뉴에서 [설정] 항목을 선택하십시오.
- ② [컨트롤러와 센서] 항목을 선택하십시오.
- ③ [Pro 컨트롤러 유선 통신] 항목을 [ON]으로 설정하십시오.


1 TV 모드 연결시

- 올인원 리얼 아케이드를 X-input/NS 모드로 설정 후 스위치와 연결하시면 자동으로 인식이 됩니다.

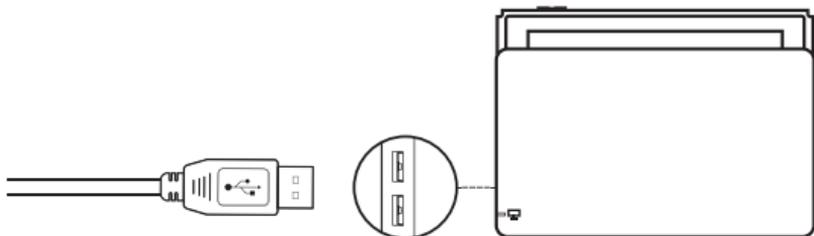

2 테이블 모드 | 휴대 모드 연결시

- 테이블 모드 및 휴대 모드 연결시 별도의 Type-C to USB A 젠더가 필요합니다. (젠더 별도 구매)

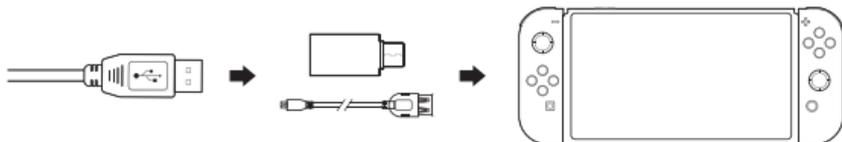

11. 네오지오 미니 연결

올인원 리얼 아케이드를 D-INPUT / PS3 모드로 설정한 다음 조이스틱 신호 설정 스위치를 DP로 위치시킵니다.


별도의 Type-C 젠더를 이용하여 네오지오 미니에 연결하면 자동으로 인식이 됩니다.

(연결 시 Type-C 젠더가 필요하며 젠더는 별매품입니다.)




12. PC 연결

올인원 리얼 아케이드를 X-input/NS 모드로 설정한 후 PC에 연결합니다.

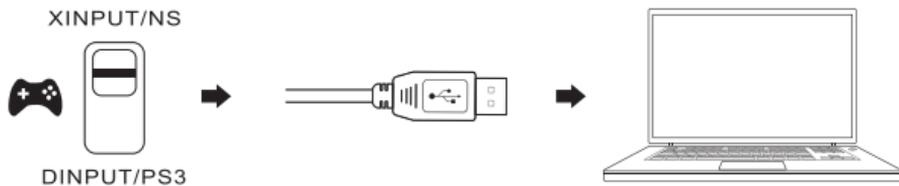

13. 안드로이드 연결

- ① 올인원 리얼 아케이드 상단 스위치를 게임콘솔 모드  로 설정합니다.
- ② 올인원 리얼 아케이드 본체의 USB 케이블에 OTG 케이블을 연결합니다. (OTG 케이블 별도 구매)
- ③ OTG 케이블을 안드로이드 기기와 연결합니다.

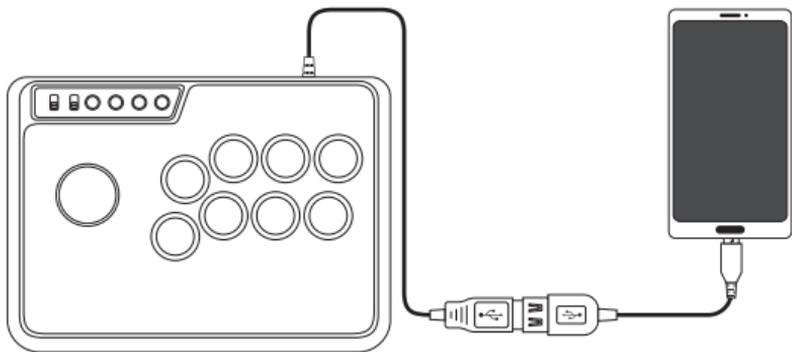

※ PC에서 자동으로 인식하지 않는 경우 “START” 버튼과 “X/□”버튼을 동시에 3초간 길게 눌러서 닌텐도 스위치 모드로 전환하십시오. 또는 “start” 버튼과 “Y/△” 버튼을 동시에 3초간 길게 눌러 X-input 모드로 전환합니다.

14. 플랫폼별 버튼 기능

• 게임기기 선택은 5번의 “게임기기 선택 스위치”를 참고하십시오.

① PS4

ARCADE E1	X/□	A/×	B/○	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	VIEW SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	Joystick	Turbo+ Select	
PS4 Controller															Tpad

② PS3

ARCADE E1	X/□	A/×	B/○	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	VIEW SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	Joystick	
PS3 Controller														

③ XBOX ONE

ARCADE E1	X/□	A/×	B/○	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	VIEW SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	Joystick	
Xbox One Controller														

④ XBOX 360

ARCADE E1	X/□	A/×	B/○	Y/△	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	VIEW SELECT SHARE BACK	START OPTIONS MENU	HOME	DPAD	Joystick	
Xbox 360 Controller														

⑤ PC

ARCADE E1	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT	START	PS/HOME	STICK		
PC Xinput	1	2	3	4	5	6	 Z Axis ↓	 Z Axis ↑	7	8	HOME	X/Y Axis	 POV	X/Y Rotate
PC Dinput	2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	13	X/Y Axis	 POV	Z Axis

⑥ ANDROID

ARCADE E1	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	LT/L2	RT/R2	SELECT	START	PS/HOME	STICK		
Android	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	X/Y Axis	 POV	Z Axis

⑦ NINTENDO SWITCH

ARCADE E1	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	SELECT	START	STICK					LT/L2	RT/R2	HOME	SELECT+START
Joy-Con	B	A	Y	X	L	R	—	+	L3	R3	LS	RS	POV	ZL	ZR	HOME	 Capture

⑧ NEOGEO MINI

ARCADE E1	A/X	B/O	X/□	Y/Δ	LB/L1	RB/R1	VIEW SELECT BACK SHARE	START OPTIONS MENU	Joystick (DPAD)	LT/L2	RT/R2	HOME
NeoGeo mini	B	D	A	C			SELECT	START	Joystick			

15. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다. 물리적 버튼과 같은 작동 부위의 보증은 3개월로 제한됩니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 제품에 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이커업 용품 및 화공약품 의한 손상은 보상하지 않습니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.
- 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 가열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.

16. 기타 고지

- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- S/W(게임등)은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- 일부 S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 할 수 있습니다.

17. 보관 및 취급주의

장시간 사용하지 않는 경우 밀폐된 서랍과 같은 곳에 보관하시기 바랍니다. 사용하지 않더라도 최소 3개월에 한번은 사용을 권장합니다.

18. 고객 문의처

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02-3275-1173 / <http://www.joytron.co.kr>

19. 제품 생산 연·월 확인 방법

A : 0	B : 1	C : 2	D : 3	E : 4
F : 5	G : 6	H : 7	I : 8	J : 9

SN020CAAC
2020년 02월

예 : 2020년 02월 : SN020CAAC

제품 생산 연 월 코드는 제품 바닥에 스티커로 부착되어 있습니다.

제품보증서

서비스에 대하여

저희 조이트론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래 위원회)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제 품 명		판 매 금 액	
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		모 델 명	

기타 상기에 규정되지 않은 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시)에 따릅니다.

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

홈페이지에 방문하시면 더욱 다양한 제품의 정보 확인이 가능합니다.

JOYTRON®

www.joytron.co.kr

서울특별시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 7층 701호 / 고객센터: 02-3275-1173

JOYTRON®

고객상담실

(주)조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / <http://www.joytron.co.kr>